



Connection with LUGS (UL application)
Raccordement avec bornes à cage (application UL)
Conexión con bornes (aplicación UL)

Lugs
Bornes à cage
Bornes

USED FOR
UTILISE POUR
UTILIZADO PARA

39542060 / 39543060 / 39543120 → 27003082

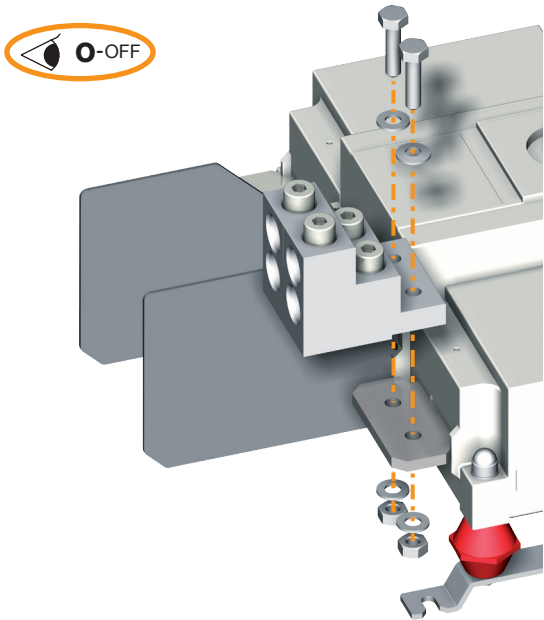

Ref. lugs Ref. bornes à cage Ref. bornes	Designation Désignation Designación	Quantity per reference. Quantité par ref. Cantidad por referencia	Size / Section Sección (AWG)		Openings per lug. Nombre de points de connexion. Numero de puntos de conexión.	Pressure screw torque Couple de serrage vis de pression Par de apriete tornillo de presión		Bolt torque Couple de serrage boulon Par de apriete tornillo		 Size
			min.	max.		lb-in	Nm	lb-in	Nm	
39542060 39543060 39543120	 CMC, PV2 600	2 3 6	# 2	600 Kcmil	2	375	42,4	310	35	17

SIRCO 800A

LOAD BREAK SWITCH

⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO

HAZARDOUS VOLTAGE

- This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.
- Maintain electrical clearances between cable and live parts.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

TENSION DANGEREUSE


- L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale approprié pour confirmer que toute alimentation est coupée.
- Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension.
- Maintenez les distances d'isolement électrique entre le câble et les pièces sous tension.

Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves


TENSION PELIGROSA

- Solamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
- Mantenga un espacio adecuado para la instalación eléctrica entre el cable y las piezas energizadas.

El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

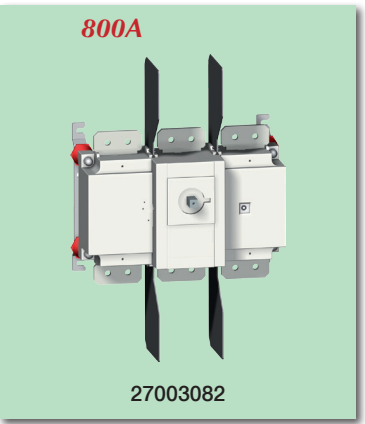

Switch and accessories
L'interrupteur et ses accessoires
El interruptor y sus accesorios

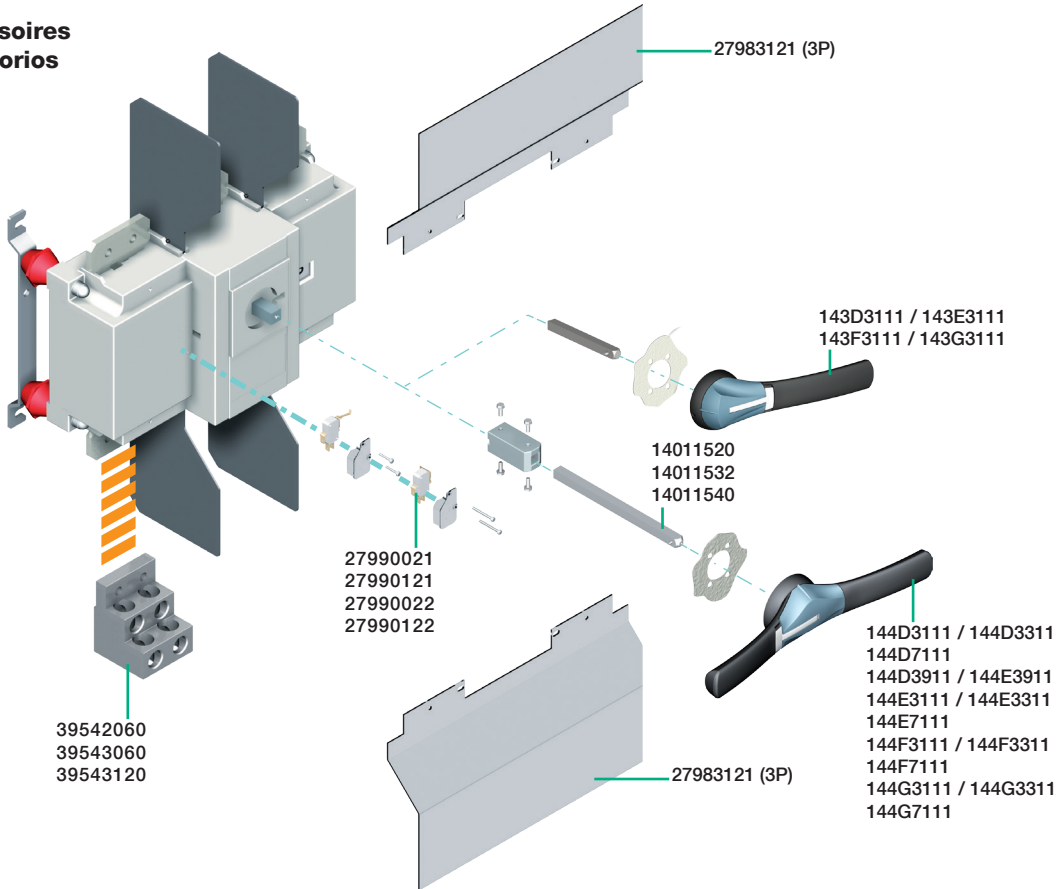


IS 548708A

Keep the instruction sheet, it is necessary for the mounting of the accessories.
Ne jetez pas cette notice : elle sera nécessaire pour le montage des accessoires.
No tirar ésta noticia, porque es necesaria para el montaje de los accesorios.


Dual dimensions in/mm
Double dimensions in/mm
Doble dimensiones in/mm

Dimensions for 3-4 cables.

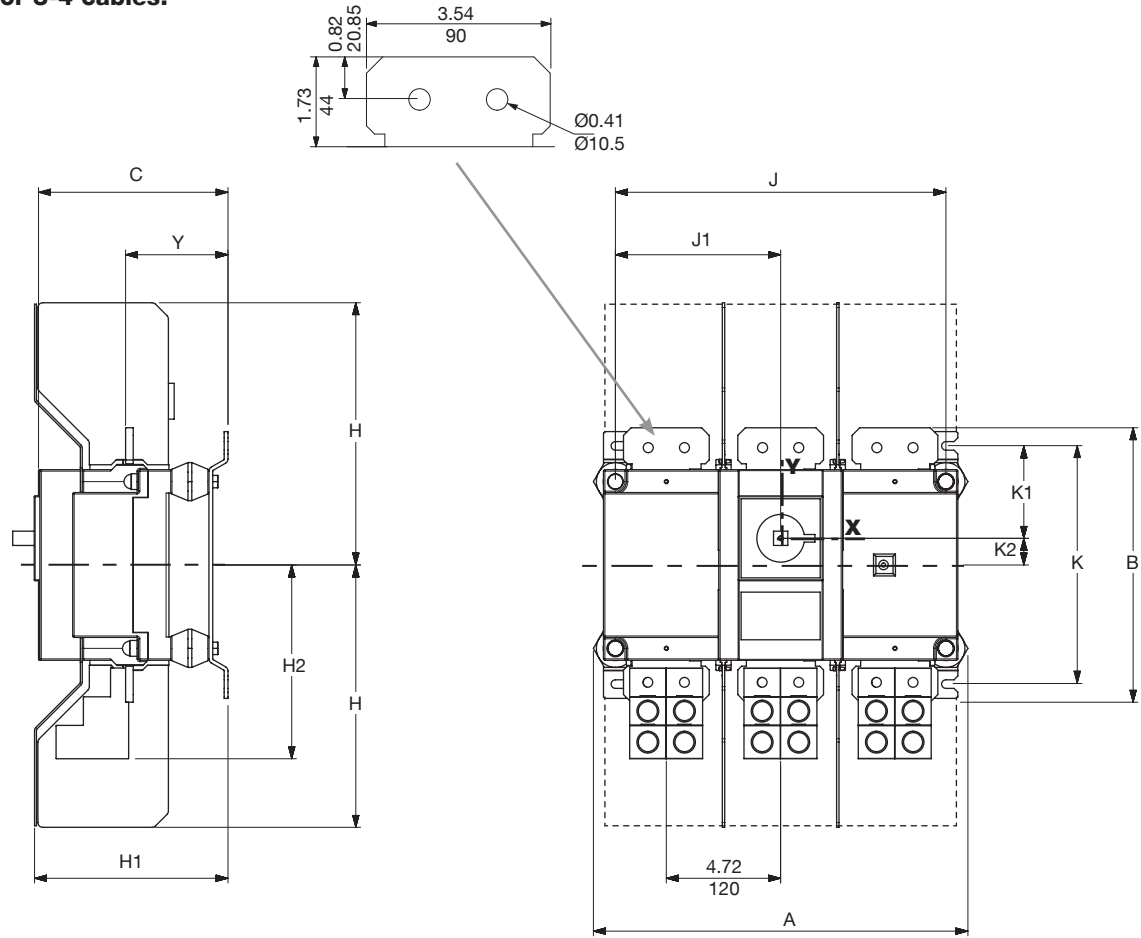

	A		B		C		H		H1		H2		H3		J		J1		K		K1		K2		Y	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
3P	15.47	393	11.33	288	7.87	200	10.83	275	8.30	211	8.01	203.5	9.43	239.5	13.66	347	6.83	173.5	9.84	250	3.82	97	1.10	28	4.23	107.5


Minimum enclosure dimensions
Dimensions minimum des coffrets
Dimensiones mínimas de las cajas

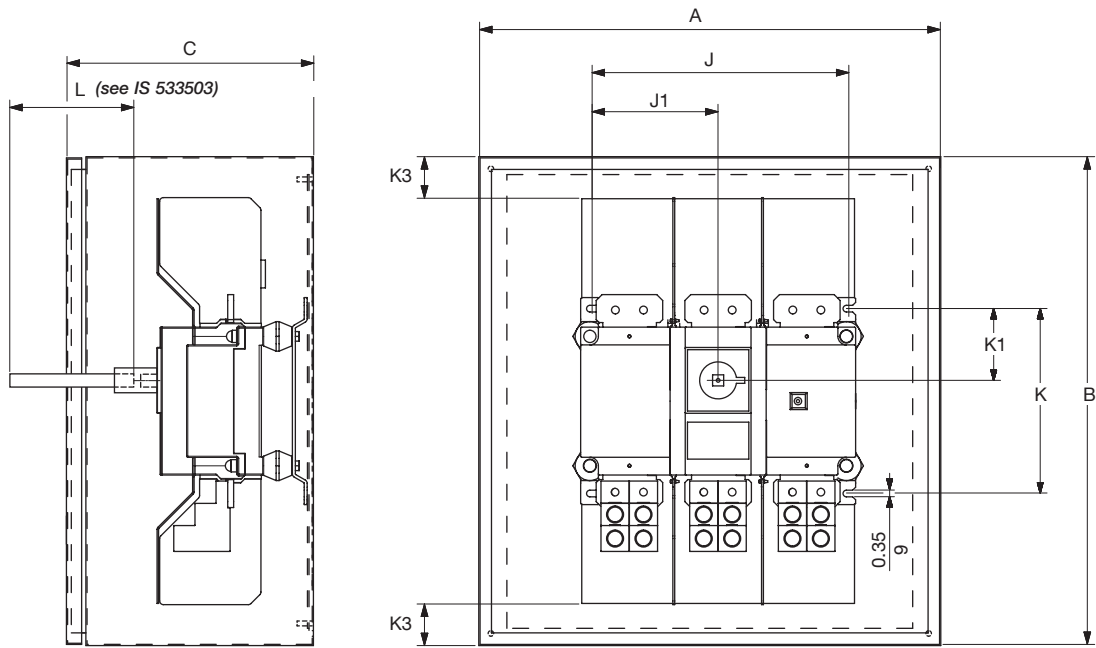

	A min.		B min.		C min.		J		J1		K		K1		K3 min.	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
3P	24	610	40	1016	12	305	13.66	347	6.83	173.5	9.84	250	3.82	97	1	25.4


Mounting orientation
Sens de montage
Sentido de montaje

800A


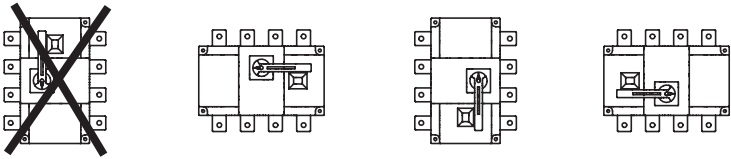


Mounting of terminal covers
Montage des capots
Montaje de los Cubrebornes

Ref. TOP Ref. AMONT Referencia SUPERIOR	Ref. BOTTOM Ref. AVAL Referencia INFERIOR
27983121	27983121

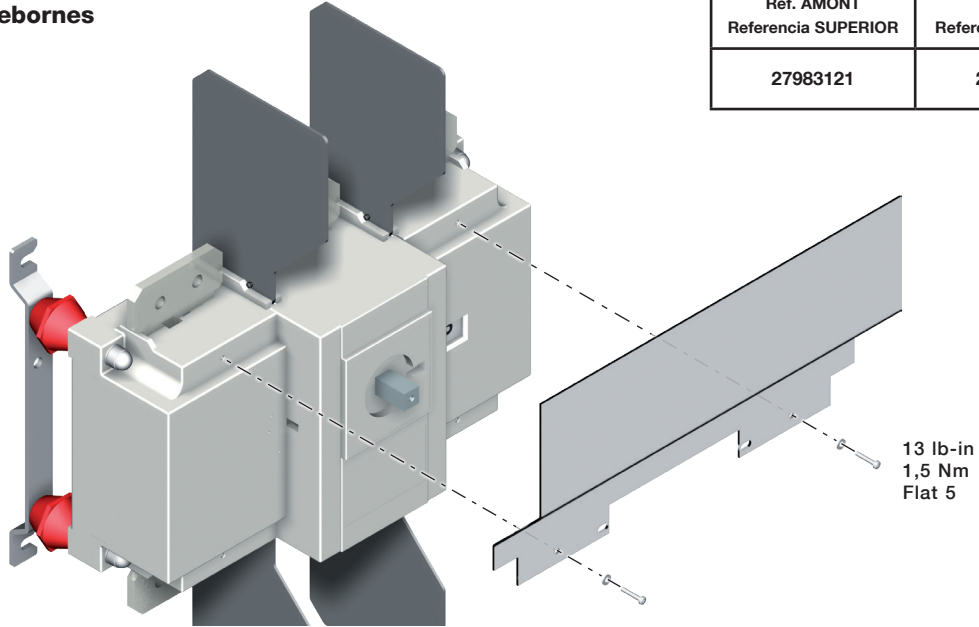


Mounting of auxiliary contacts
Montage des contacts auxiliaires
Montaje de los contactos auxiliares

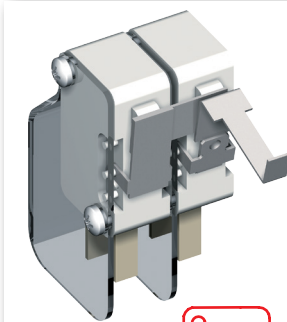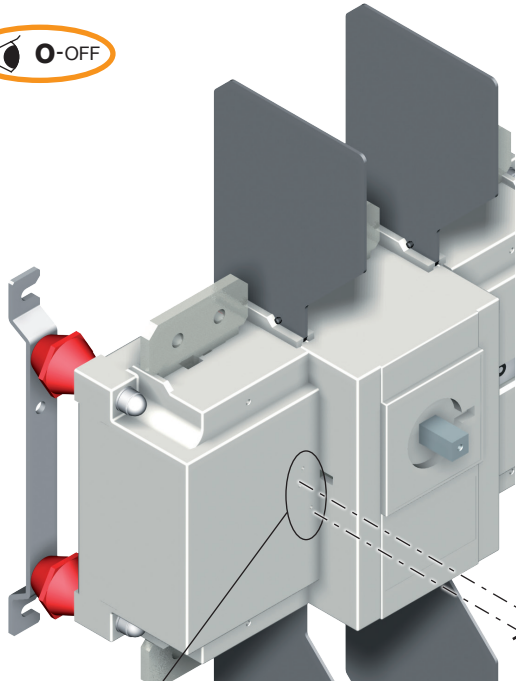

A	B *	
27990021	27990022	125 - 250 V a.c. 60 Hz General Use 10,1A 1/2 HP I min. 100 mA
27990121	27990122	125 V a.c. 60 Hz General Use 1A

* Line terminals of the two auxiliary contacts must be of the same polarity.
Les raccordements amont doivent être de la même polarité.
Conexiones de entrada de los contactos auxiliares deben ser de la misma polaridad.

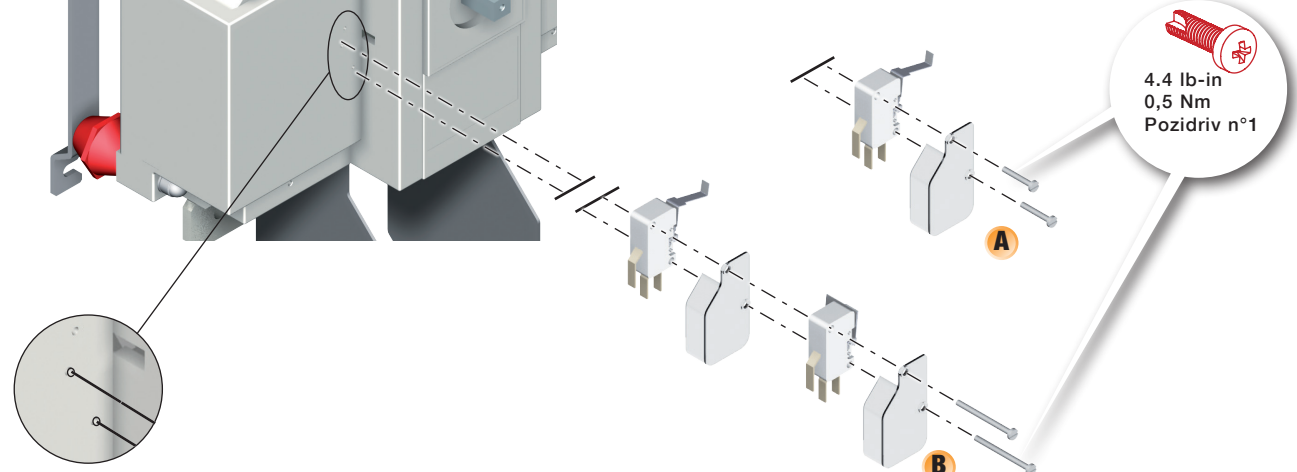

For visible breaking switches, the auxiliary contacts must be connected using isolated faston terminals.
For the connection on terminal 1 and 4, the faston need additionally to be bended at 90° prior to mounting.