



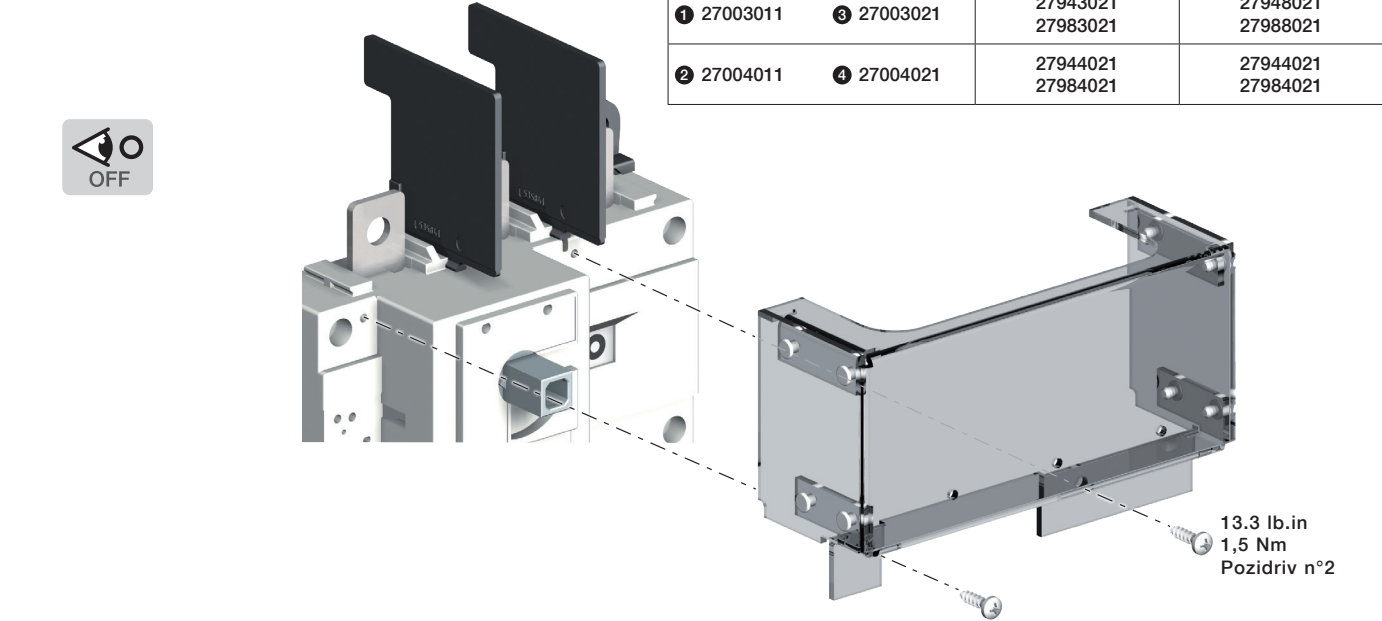

Mounting of auxiliary contacts
Montage des contacts auxiliaires
Montaje de los contactos auxiliares

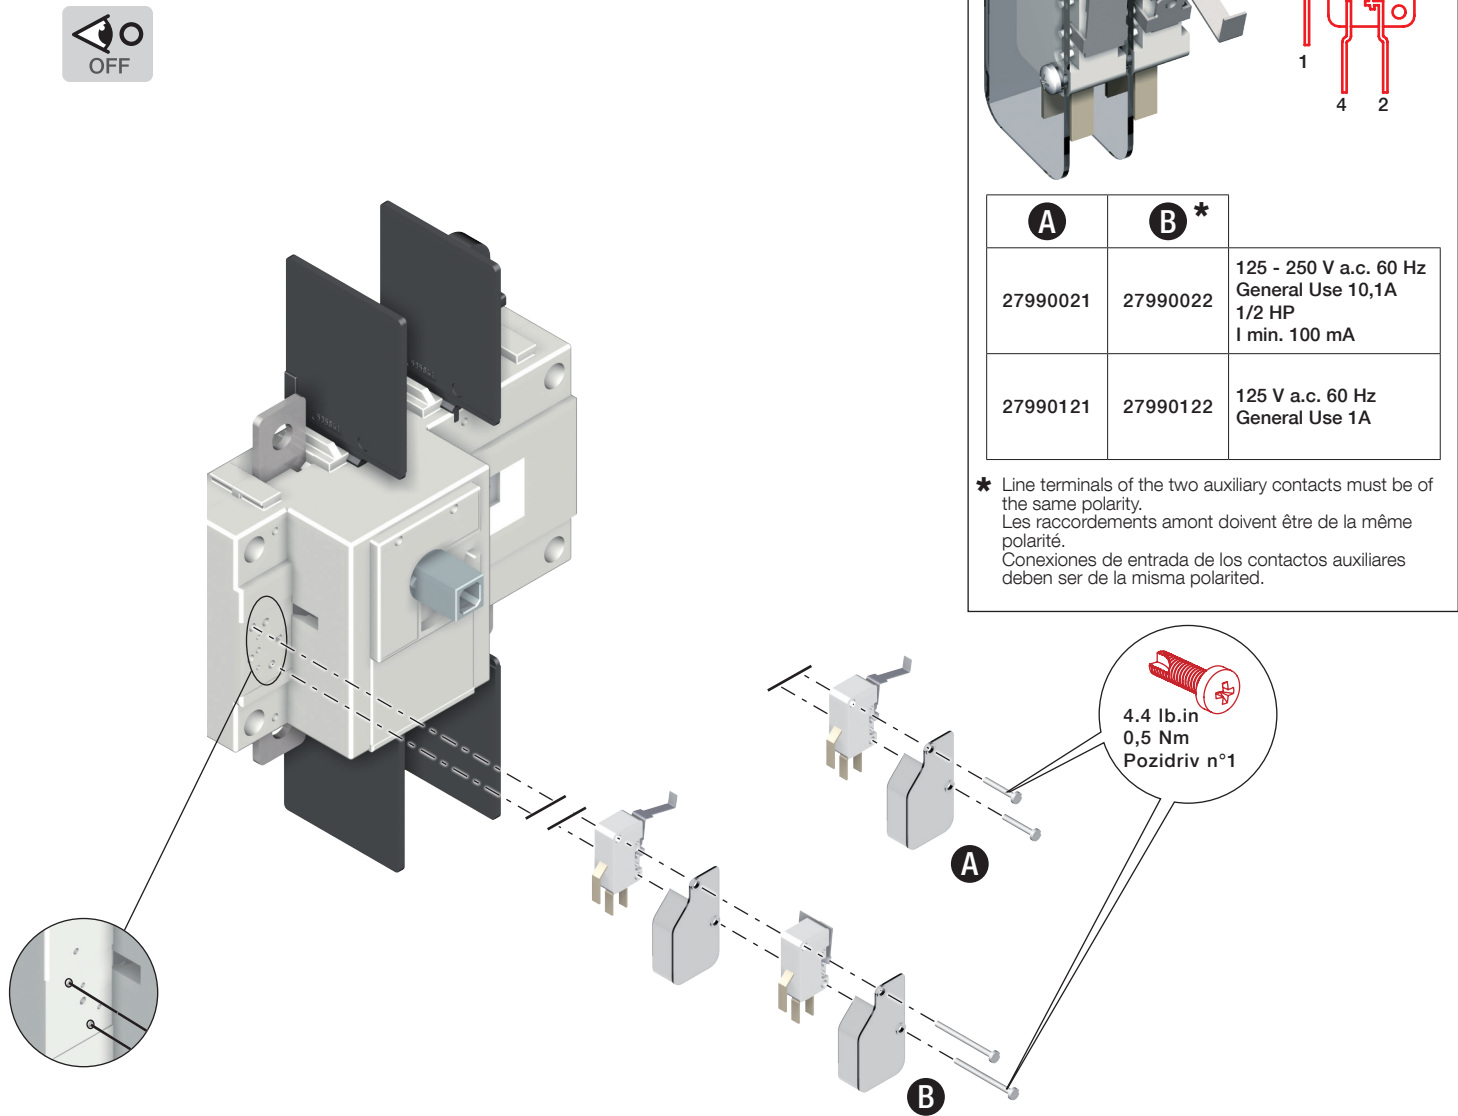

537504D


SIRCO 100 A - 200 A
LOAD BREAK SWITCH

⚠ DANGER / PELIGRO


HAZARDOUS VOLTAGE. This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment. Maintain electrical clearances between cable and live parts. **Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

TENSION DANGEREUSE. L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler. Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale approprié pour confirmer que toute alimentation est coupée. Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension. Maintenez les distances d'isolement électrique entre le câble et les pièces sous tension. **Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.**

TENSION PELIGROSA. Solamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Siempre utilice un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la desenergización del equipo. Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo. Mantenga un espacio adecuado para la instalación eléctrica entre el cable y las piezas energizadas. **El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones serias.**

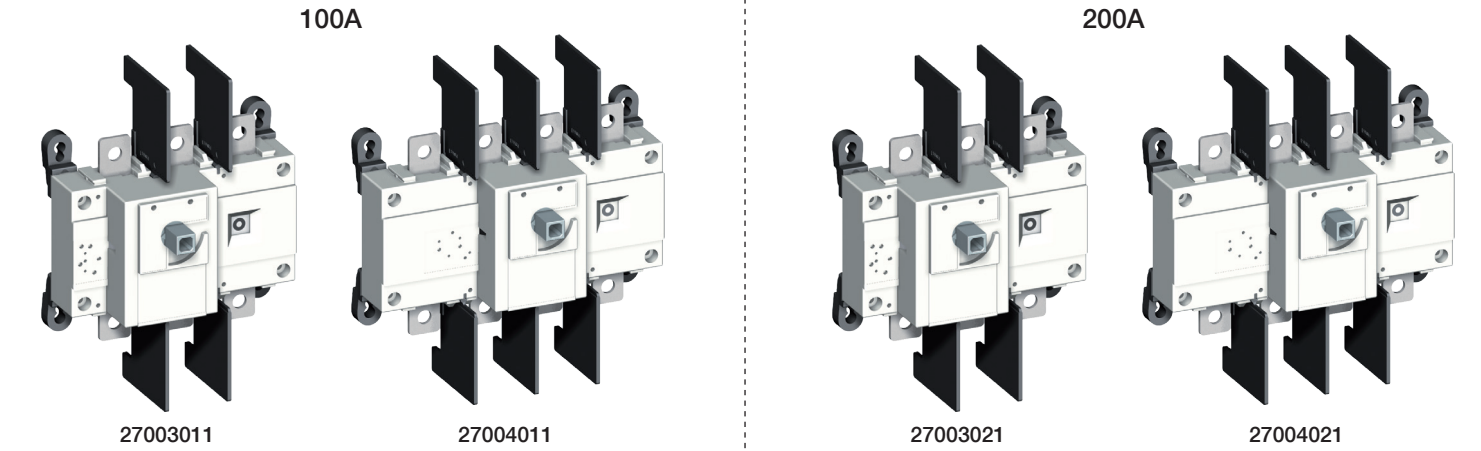

Switch and accessories
L'interrupteur et ses accessoires
El interruptor y sus accesorios

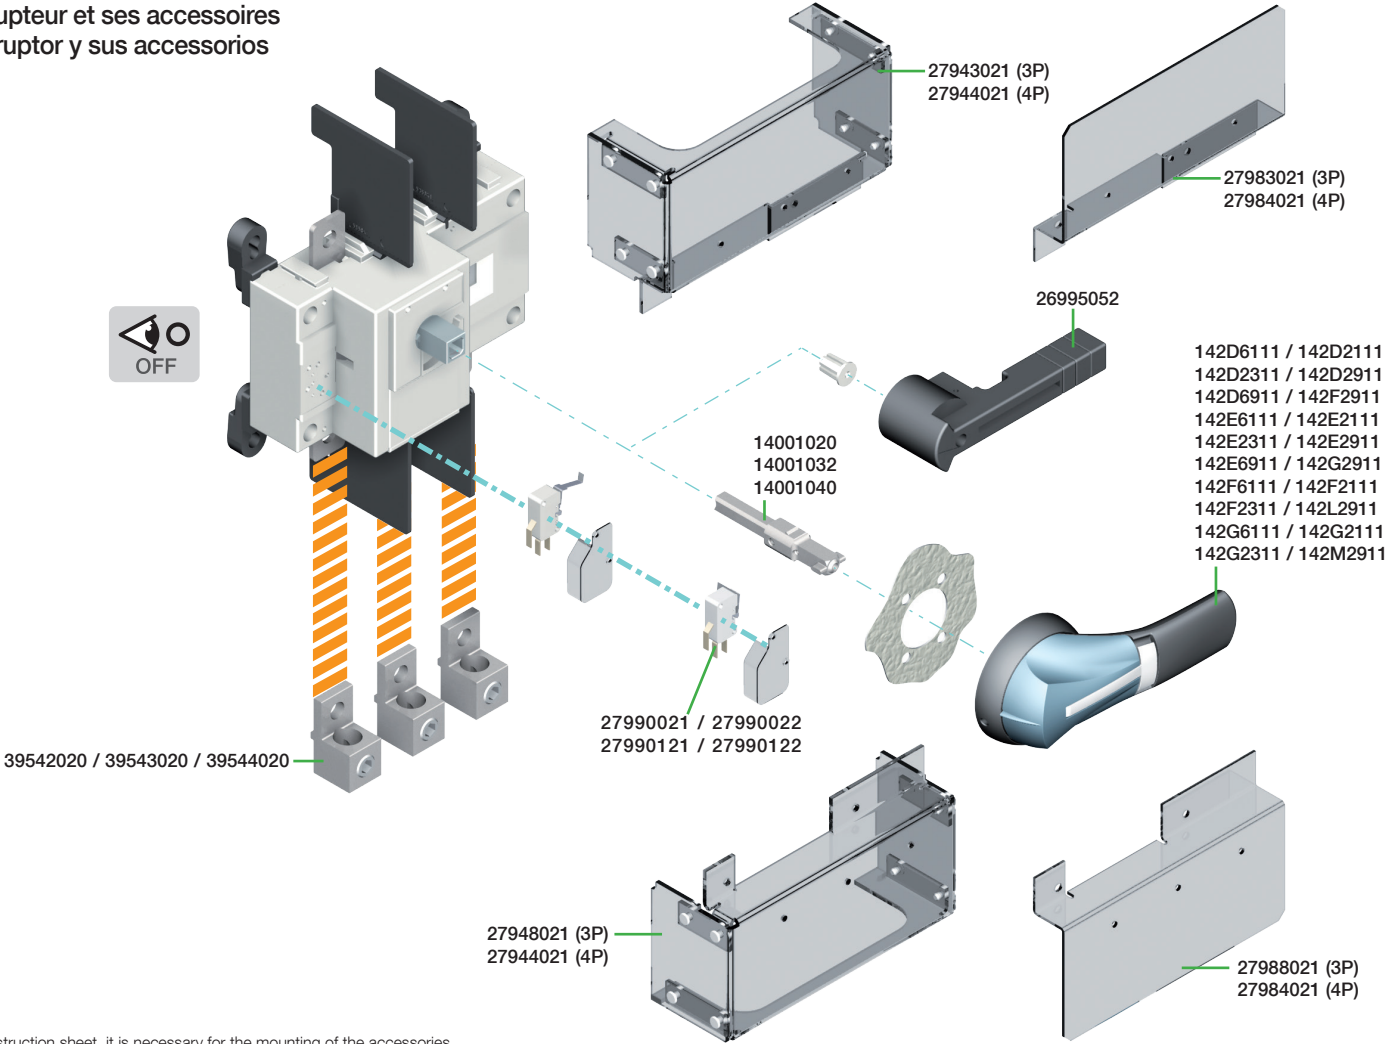

- 1 27003011
- 2 27004011
- 3 27003021
- 4 27004021


Dual dimensions in/mm
Double dimensions in/mm
Doble dimensiones in/mm

Minimum enclosure dimensions
Dimensions minimum des coffrets
Dimensiones minimas de las cajas

- 1 27003011
- 2 27004011
- 3 27003021
- 4 27004021



0.76 ±0.079 in
19,5 ±2 mm

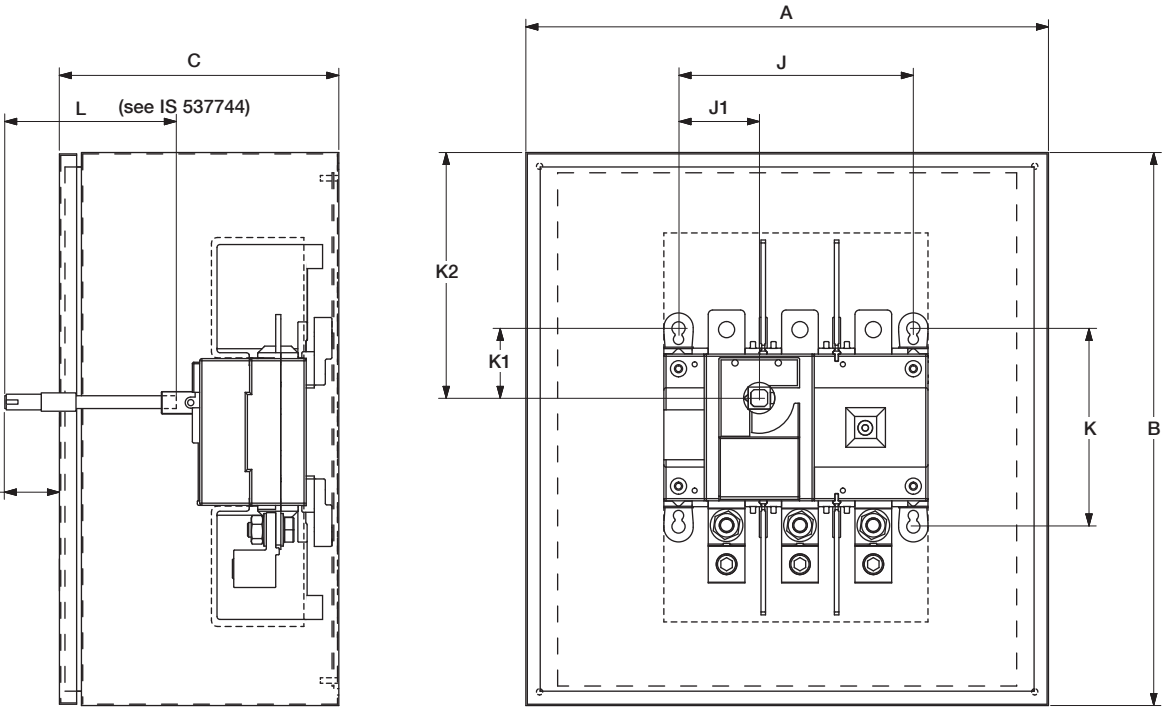


		A		B		C		J		J1		K		K1		K2	
		in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
1	3P	16	406	24	610	6	152	6.30	160	2.16	55	5.31	135	1.89	48	12	305
2	4P	16	406	24	610	6	152	8.26	210	4.13	105	5.31	135	1.89	48	12	305
3	3P	16	406	24	610	6	152	6.30	160	2.16	55	5.31	135	1.89	48	12	305
4	4P	16	406	24	610	6	152	8.26	210	4.13	105	5.31	135	1.89	48	12	305

Connection
Raccordement
Conexión

Lugs
Bornes à cage
Bornes

USED FOR
UTILISE POUR
UTILIZADO PARA

39542020 / 39543020 → 1 27003011 3 27003021
39542020 / 39543020 / 39544020 → 2 27004011 4 27004021

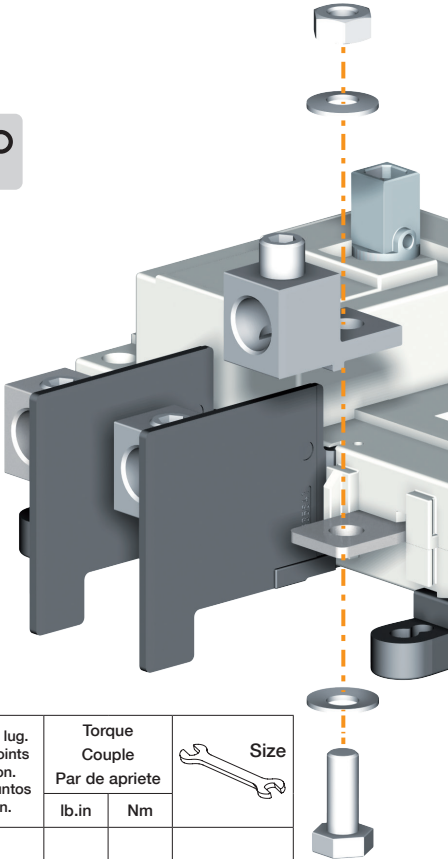

		A		B		C		H		H1		J		J1		K		K1		Y	
		in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
1	3P	7.08	180	6.30	160	3.74	95	5.21	132,5	4.21	107	6.30	160	2.16	55	5.31	135	1.89	48	1.51	38.5
2	4P	9.05	230	6.30	160	3.74	95	5.21	132,5	4.21	107	8.26	210	4.13	105	5.31	135	1.89	48	1.51	38.5
3	3P	7.08	180	6.30	160	3.74	95	5.21	132,5	4.21	107	6.30	160	2.16	55	5.31	135	1.89	48	1.51	38.5
4	4P	9.05	230	6.30	160	3.74	95	5.21	132,5	4.21	107	8.26	210	4.13	105	5.31	135	1.89	48	1.51	38.5

Ref. lugs Ref. bornes à cage Ref. bornes	Designation Désignation Designación	Quantity per reference. Quantité par ref. Cantidad por referencia	Size / Section Sección (AWG)		Openings per lug. Nombre de points de connexion. Numero de puntos de conexión.	Torque Couple Par de apriete		Size
			min.	max.		lb.in	Nm	
39542020 39543020 39544020	 CMC LA300-R	2 3 4	# 6	300 Kcmil	1	160	18	13